



Globi

I globi luminosi tipici sono i peggiori corpi illuminanti esistenti sul mercato per quanto riguarda la dispersione che può arrivare al 40- 50% e conseguentemente per il deprecabile spreco energetico. Esistono in commercio globi ottimamente schermati che presentano la cupola superiore in rame o altro materiale che riduce notevolmente l'inquinamento luminoso.

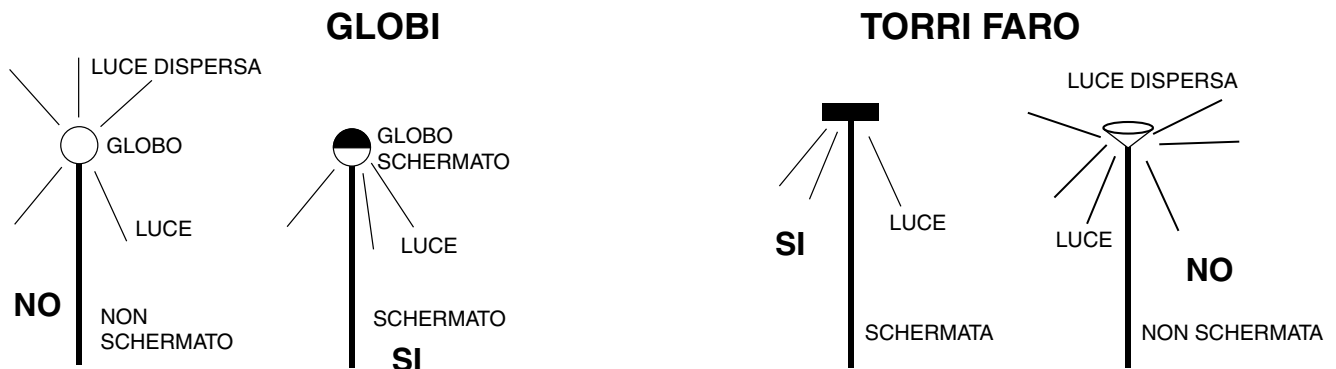

Torri Faro

Considerato che tali apparecchi illuminano vaste aree è indispensabile al fine di minimizzare l'inquinamento luminoso che si utilizzano appositi sistemi (quali schermi o cupole) installate con l'inclinazione adeguata per evitare la dispersione di luce.

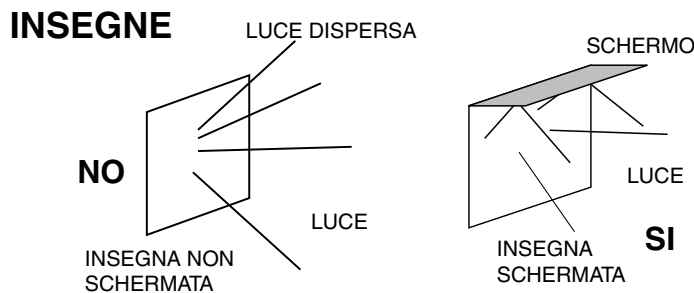

Insegne commerciali

Le insegne dotate di luce propria devono essere installate con appositi schermi superiori per evitare la dispersione di luce. Quelle a giorno devono essere illuminate dall'alto verso il basso e non viceversa. Ambedue i tipi d'insegna devono essere utilizzate con orario regolamentato (es. spegnimento dopo le 23-24).

INSEGNE A GIORNO

